



# アイアンカーテンレール取付説明書

20190819

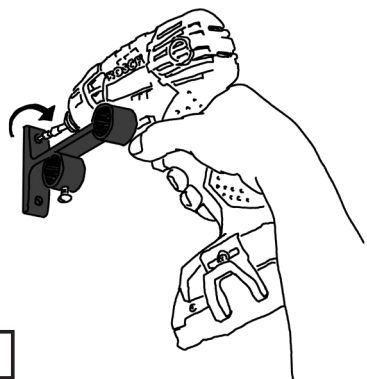


**1** ブラケットを任意の位置に、付属の取付けビスで、壁面へ固定します。このとき、左右同じ高さの位置に取付けるようご注意ください。

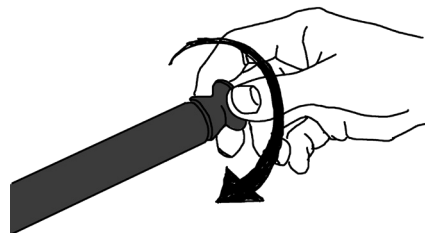

**2** パイプレールの左右に付いているエンドキャップを外し、カーテンもしくは、ランナーリングを通してください。


**3**

片方のブラケットに、パイプレールの端を差し込み、次に、反対側のブラケットへ差し込みます。このとき必ず、脚立を使用し、取付け作業を行ってください。  
脚立を使わず、無理な体勢で作業を行うと、ブラケットや、壁面の破損の原因になります。

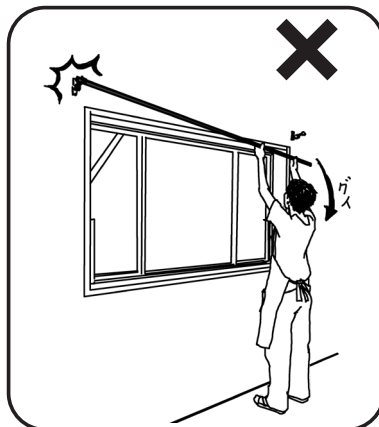


**4**

パイプレール固定ボルトを、マイナスドライバーで固定します。このとき、軽く止める程度にしてください。ねじ込み過ぎると、ネジ山の破損につながります。

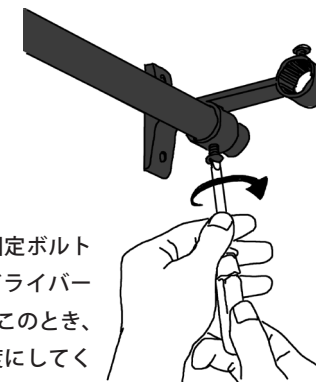

**5**

パイプレール左右のエンドキャップを取付けます。

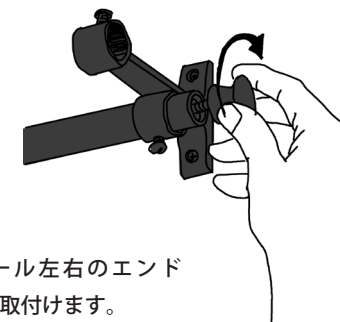

## ⚠ 取付に関するご注意

- 取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付けの後に必ず動作確認をしてください。
- 必ず下地のある箇所へ取付けを行なってください。
- 取付けには十分に安全を確認して行なってください。
- パイプの長さが 181cm 以上の場合は ブラケットが 3 つ必要です。

## サビ予防とメンテナンスについて

無塗装のため 使用環境によってはサビが発生する事があります。サビを予防したい場合は、ホームセンターなどで販売しているクリアラッカースプレー（つや消し）を吹き付けると錆びにくくなります。乾いた布で表面の汚れを拭き、市販の家具用オイルを塗るのもサビの予防と状態維持に効果的です。

**toolbox**  
www.r-toolbox.jp