


取り付け方

*取り付けは電気工事士に依頼して下さい。

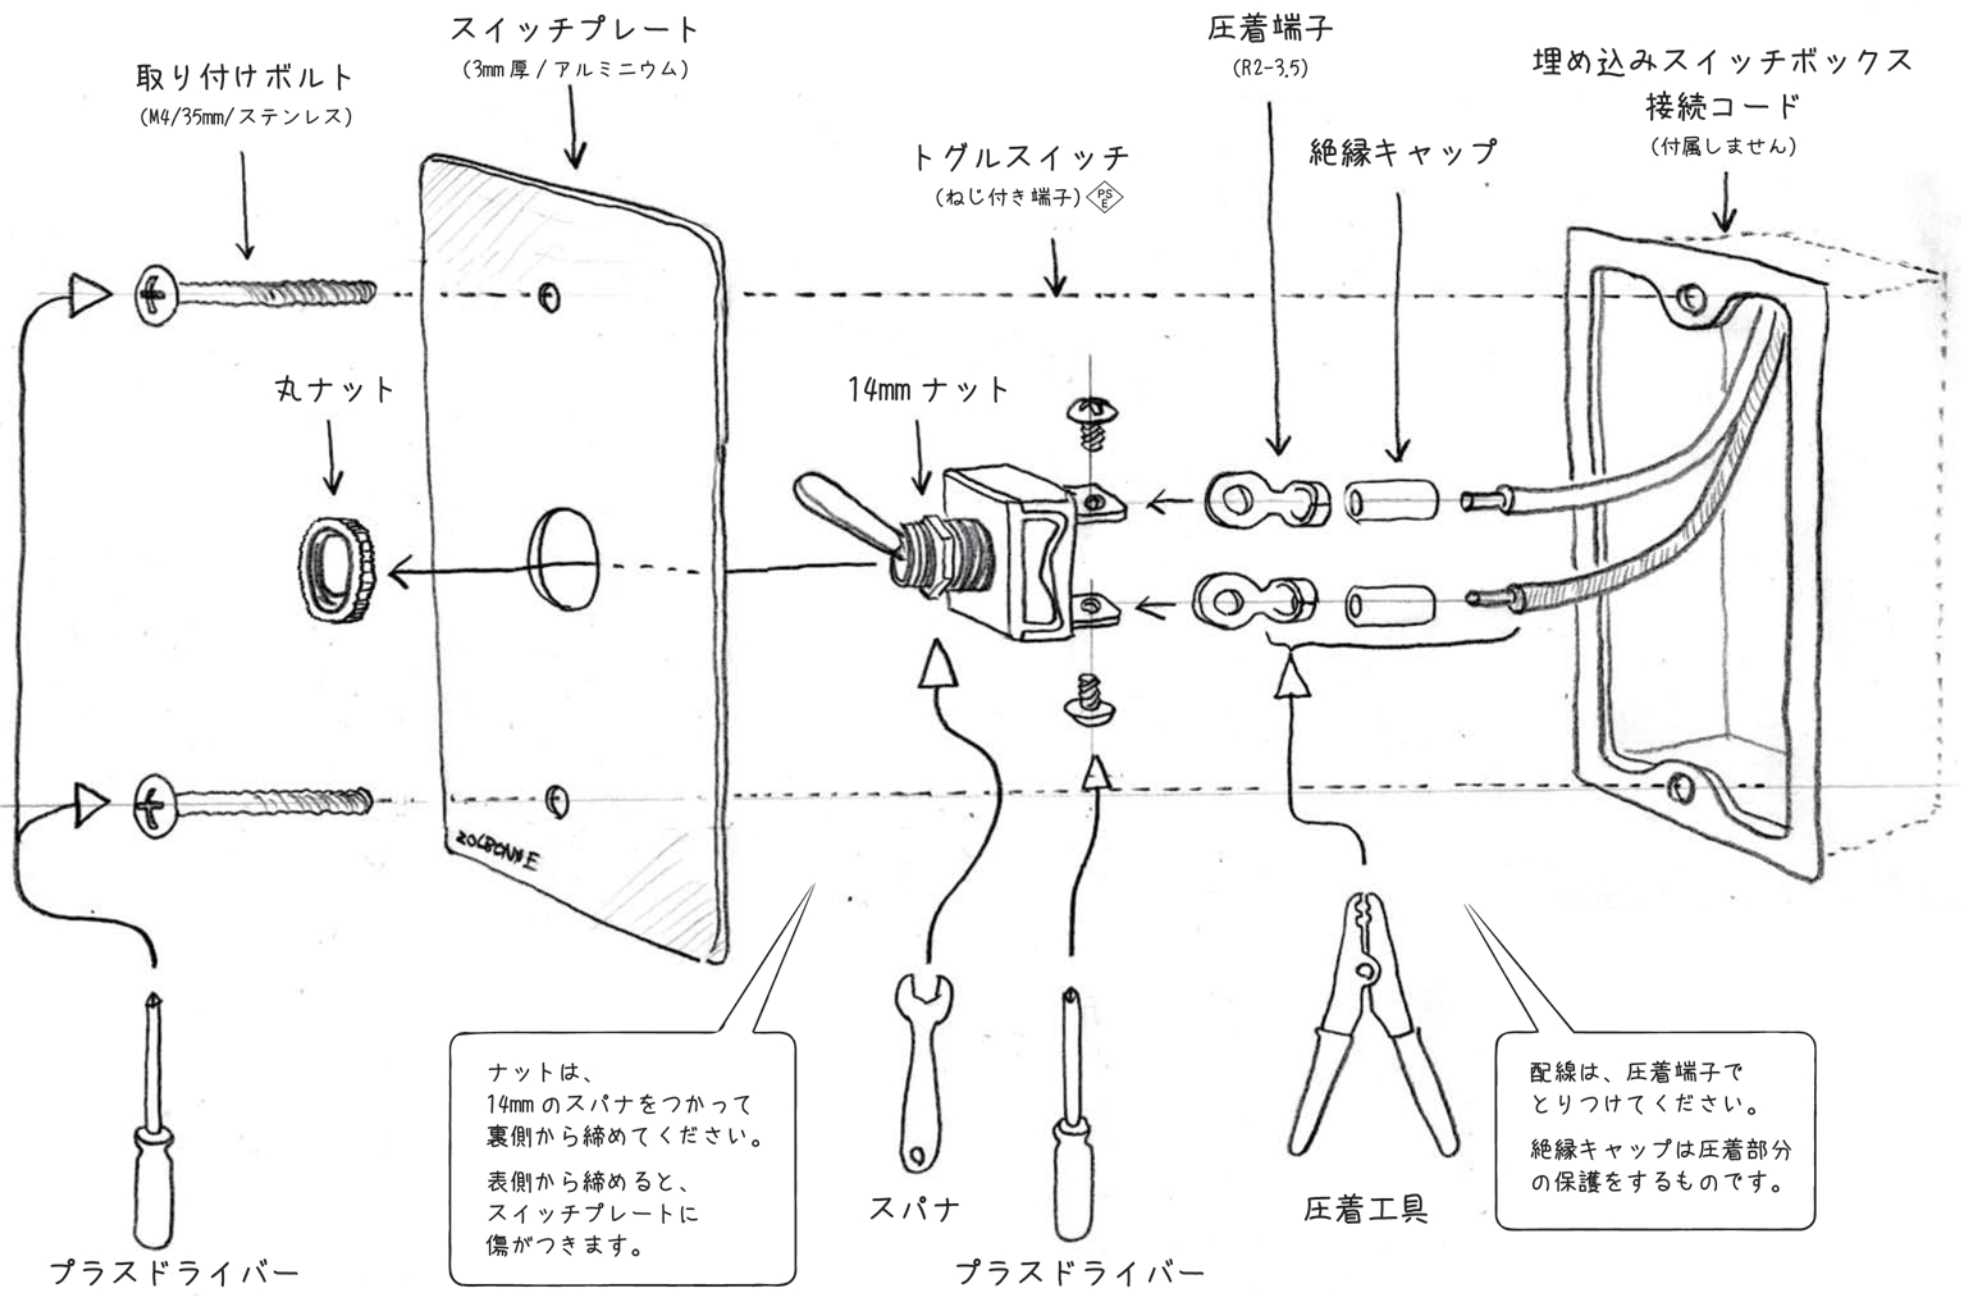

ナットは、
14mmのスパナをつかって
裏側から締めてください。
表側から締めると、
スイッチプレートに
傷がつきます。

配線は、圧着端子で
とりつけてください。
絶縁キャップは圧着部分
の保護をするものです。

プラスドライバー

スパナ

プラスドライバー

圧着工具

取り付けボルト
(M4/35mm/ステンレス)

スイッチプレート
(3mm厚/アルミニウム)

丸ナット

14mm ナット

トグルスイッチ
(ねじ付き端子)

圧着端子
(R2-3.5)

絶縁キャップ

埋め込みスイッチボックス
接続コード
(付属しません)